


Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-503 User Guide

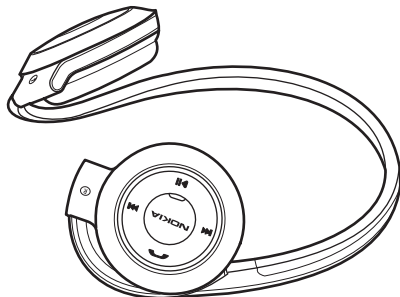

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this HS-95W product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

Under no circumstances shall Nokia be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

The availability of particular products may vary by region. Please check with the Nokia dealer nearest to you.

Unauthorized changes or modifications to this device may void the user's authority to operate the equipment.

Export Controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

Issue 1 EN

Contents

1. Introduction	4	Disconnect the headset	8
Bluetooth wireless technology.....	4	Reconnect the headset	8
2. Get started	5	3. Basic use.....	9
Overview.....	5	Place the headset over the ears.....	9
Chargers.....	5	Adjust the volume.....	9
Charge the battery.....	6	Call handling	9
Switch the headset on or off.....	6	Listen to music.....	10
Switch on.....	6	Clear the settings or	
Switch off	7	reset the headset	10
Pair and connect the headset.....	7	4. Battery information.....	11
Pair and connect the headset		Care and maintenance.....	12
with a mobile phone that has			
a music player feature	7		
Pair and connect the headset			
with a music player	8		

1. Introduction


With the Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-503, you can listen to music from your compatible music player and make and receive hands-free calls using your mobile phone. The music player can be the music player feature of your mobile phone or a separate music device.

You can use the headset with compatible devices that support Bluetooth wireless technology.

Read this user guide carefully before using the headset. Also read the user guide for your mobile phone, which provides important safety and maintenance information, and the user guide for your music device. Keep the headset and its accessories out of reach of small children.

■ Bluetooth wireless technology

Bluetooth wireless technology allows you to connect compatible devices without cables. A Bluetooth connection does not require that the headset and the other device be in line of sight, but the maximum distance between the devices is 10 meters (33 feet). The closer the devices are to each other, the better is the performance. The optimal operating range is shown in dark grey in the picture. The connection is subject to interference from distance and obstructions (shown in light grey) or other electronic devices.

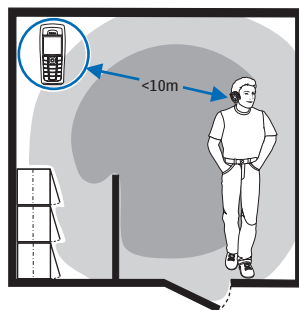

The headset is compliant with Bluetooth Specification 2.0 + EDR supporting the following profiles: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, and Audio Video Remote Control Profile 1.0. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.


There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider.

2. Get started

■ Overview

The headset contains the following parts:

- Volume down key (1)
- Volume up key (2)
- Multifunction key (3)
- Indicator light (4)
- Charger connector (5)
- Rewind key (6)
- Play/pause key (7)
- Fast forward key (8)
- Microphone (9)

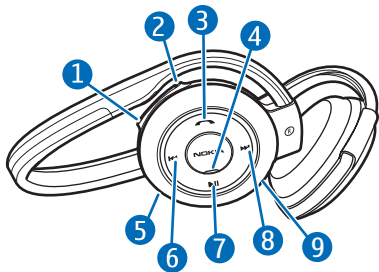

Before you can start using the headset, you must charge the battery and pair the headset with a compatible mobile phone.

Parts of the headset are magnetic. Metallic materials may be attracted to the headset. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the headset, because information stored on them may be erased.

■ Chargers

Check the model number of any charger before using it with this headset. The headset is intended for use with the AC-4, AC-5, and DC-4 chargers.



Warning: Use chargers approved by Nokia for use with this particular enhancement. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

■ Charge the battery

The headset has an internal, nonremovable, rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery from the headset, as you may damage the headset.

1. Connect the charger to a wall outlet.
2. Connect the charger cable to the charger connector. The indicator light is red while charging. It may take a while before charging starts. If charging does not start, disconnect the charger, plug it in again, and retry.

Charging the battery fully may take up to 1 hour and 15 minutes.

3. When the battery is fully charged, the indicator light turns green. Disconnect the charger from the headset and the wall outlet.

The fully charged battery has power for up to 13 hours of talk time, up to 10 days of standby time, or up to 13 hours of music playing time (or 75 minutes of music playing time with 20 minutes charging). However, the times may vary with different compatible Bluetooth devices, usage settings, usage styles, and environments.

When battery power is low, the headset beeps at regular intervals, and the indicator light slowly flashes red. Recharge the battery.

■ Switch the headset on or off

Switch on

To switch on, press and hold the multifunction key for about 2 seconds. The headset beeps, and the green indicator light is briefly displayed.

When the headset tries to connect to the paired mobile phone or music player that you have last used with it, the indicator light slowly flashes green. When the headset is connected to a paired device and is ready for use, the indicator light slowly flashes blue. If the headset has not been paired with a device, it automatically enters the pairing mode (see ["Pair and connect the headset,"](#) p. 7).

If you connect the headset to a device but do not use it for a while, switch off the headset to save power.

Switch off

To switch off, press and hold the multifunction key for about 5 seconds. The headset beeps, and the red indicator light is briefly displayed.

■ Pair and connect the headset

Pair and connect the headset with a mobile phone that has a music player feature

If your phone supports the A2DP Bluetooth profile and has a music player feature, you can use the phone to make and receive calls and to play music with the headset.

1. Ensure that your phone is switched on.
2. If the headset has not been previously paired with a device, switch on the headset. The headset enters the pairing mode, and the indicator light starts to flash blue quickly.

If the headset has been previously paired with another device, switch off the headset, and press and hold the multifunction key until the indicator light starts to flash blue quickly.

3. Activate the Bluetooth feature on the phone, and set it to search for Bluetooth devices. See the user guide of your phone for instructions.
4. Select the headset from the list of found devices.
5. Enter the passcode 0000 to pair and connect the headset to your phone. In some phones, you may need to make the connection separately after pairing. You only need to pair the headset with your phone once.

If pairing is successful, the headset appears in the menu of the mobile phone where you can view the currently paired Bluetooth devices.

When the headset is connected with your mobile phone and ready for use, the indicator light of the headset slowly flashes blue.

Pair and connect the headset with a music player

If your phone does not support the A2DP Bluetooth profile, you can separately pair the headset with the phone and a music player that supports this Bluetooth profile.

If you have paired and connected the headset with your phone, disconnect the headset from it before pairing the headset with a music player.

To pair the headset with a music player, follow the instructions in "[Pair and connect the headset with a mobile phone that has a music player feature](#)," p. 7. If your music player does not have a keypad, it may use the Bluetooth passcode 0000 by default. If this is not the case, see the user guide of your music player to change the default Bluetooth passcode to 0000.

If pairing is successful and the headset is connected with your music player, the indicator light of the headset slowly flashes blue.

Disconnect the headset

To disconnect the headset from your device, switch off the headset, or disconnect it in the Bluetooth menu of your device.

You do not need to delete pairing with the headset to disconnect it.

Reconnect the headset

To connect the headset to the phone or music player that you have last used with it, switch on the headset, or make the connection in the Bluetooth menu of your device.


In your device, you may be able to allow the headset to connect to it automatically when the headset is switched on. To do this in Nokia devices, change your paired device settings in the Bluetooth menu.

3. Basic use

■ Place the headset over the ears

Lower the neckband behind your head. Place the headset over your ears so that the speaker pads rest comfortably on your ears.

Place the pad indicated with L on the left ear and the pad with R on the right ear.

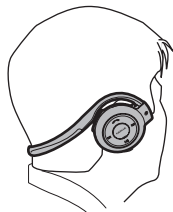

Warning: When using the headset your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

■ Adjust the volume

To adjust the headset volume, press the volume up key to increase or the volume down key to decrease the volume during a call or while listening to music.

■ Call handling

To make a call, use your mobile phone in the normal way when the headset is connected to it.

If your phone supports redialing with the headset, press the multifunction key twice quickly when no call is in progress.

If your phone supports voice dialing with the headset, press and hold the multifunction key for about 2 seconds until the phone starts voice dialing, and proceed as instructed in the user guide of the phone. Voice dialing cannot be used during a call.

To answer a call, press the multifunction key, or use the keys of the phone. To reject the call, press the multifunction key twice quickly.

To end a call, press the multifunction key, or use the keys of the phone.

To mute or unmute the microphone during a call, press the play/pause key.

To switch the call from the headset to a connected phone, press and hold the play/pause key for about 2 seconds. To switch the call back to the headset, press the multifunction key once.

■ Listen to music

To listen to music, connect the headset to a compatible music player such as a mobile phone with a music player feature or other music device. The music player must support the A2DP Bluetooth profile.

When the headset is connected to a phone but not to a separate music device, the headset can only be used to make and receive calls if the phone does not have a music player feature.

The available music functions depend on your music player.

If you receive or make a call while listening to music, the music is paused until you end the call.



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing.

To play a track, select it in the music player, and press the play/pause key.

To pause or resume playing, press the play/pause key. To stop playing, press and hold the play/pause key for about 2 seconds.

To select the next track, press the fast forward key. To select the previous track, press the rewind key. To scroll through the current track quickly during playback, press and hold either key.

■ Clear the settings or reset the headset

To clear the pairing and volume settings, switch off the headset, and press and hold the multifunction key and press the volume up key until the indicator light alternates red, green, and blue three times.

To reset the headset if it stops functioning, although it is charged, plug the charger into the headset, and press and hold the multifunction key and press the volume up key. The reset does not clear the headset settings.

4. Battery information

Your device is powered by a rechargeable battery. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Never use any charger that is damaged.

Leaving the device in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged.


Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

诺基亚蓝牙立体声耳机 BH-503 用户手册

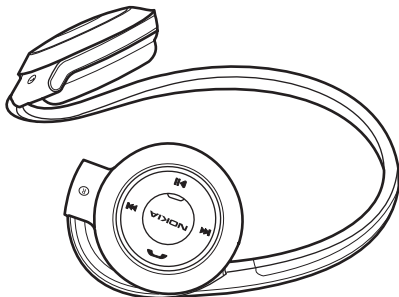

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 HS-95W 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。

此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE0197

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

未经授权而对本设备进行的更改或改装可能导致用户丧失使用设备的权利。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

第 1 版

目录

1. 简介	4	断开耳机的连接	8
蓝牙无线技术	4	重新连接耳机	8
2. 使用入门	5	3. 基本使用方法	9
概述	5	将耳机佩戴在耳部	9
充电器	5	调节音量	9
为电池充电	6	通话管理	9
启动或关闭耳机	6	欣赏音乐	10
启动	6	清除设置或恢复耳机的	
关闭	6	出厂设置	10
配对并连接耳机	7	4. 电池信息	11
将耳机与带有音乐播放器		维护和保养	12
功能的手机配对并建立连接	7		
将耳机与音乐播放器配对			
并建立连接	7		

1. 简介


使用诺基亚蓝牙立体声耳机 BH-503，您可以欣赏兼容的音乐播放器播放的音乐，并可以使用手机拨打和接听免提通话。音乐播放器可以是手机的音乐播放器功能或单独的音乐设备。

您可以将耳机与支持蓝牙无线技术的兼容设备配合使用。

使用耳机前，请仔细阅读本《用户手册》。另请阅读手机的《用户手册》，其中包括了重要的安全和维护信息。此外还应阅读音乐设备的《用户手册》。请将耳机及其配件放置在小孩接触不到的地方。

■ 蓝牙无线技术

采用蓝牙无线技术，可以在兼容设备之间建立无线连接。蓝牙连接不要求保持耳机和其他设备相互正对，但二者之间的最大距离不应超过 10 米 (约 33 英尺)。两台设备之间的距离越近，性能越好。图中的深灰色部分表示最佳工作范围。蓝牙连接可能因为距离、障碍物 (图中浅灰色部分) 或其他电子设备而受到干扰。

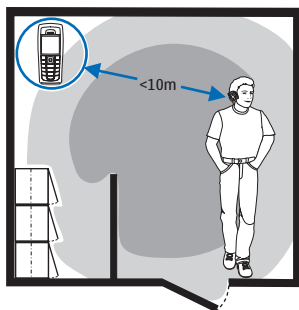

此耳机符合第 2.0 版蓝牙规范及

EDR (Enhanced Data Rate, 增强型数据速率) 标准且支持以下蓝牙模式：第 1.1 版耳机模式、第 1.5 版免提模式、第 1.0 版高级音频传输模式 (A2DP) 和第 1.0 版音频视频远程控制模式。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本耳机兼容。


在某些场所，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地的主管部门或服务供应商咨询。

2. 使用入门

■ 概述

耳机由以下部分组成：

- 音量降低键 (1)
- 音量提高键 (2)
- 多功能键 (3)
- 指示灯 (4)
- 充电器插孔 (5)
- 快退键 (6)
- 播放/暂停键 (7)
- 快进键 (8)
- 麦克风 (9)

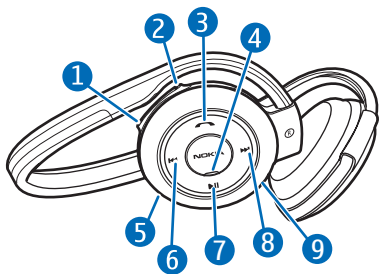

您必须先为电池充电并在兼容手机和耳机间配对，然后才可以开始使用耳机。

耳机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在耳机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近耳机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 充电器

使用任何充电器为本耳机充电前，请先检查充电器的型号¹。本耳机需由 AC-4、AC-5 和 DC-4 充电器供电方可使用。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号耳机的充电器。使用其他类型的充电器会违反对耳机的认可或保修条款，并可能导致危险。

切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-6C。

■ 为电池充电

本耳机配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试从耳机中取出电池，以免损坏耳机。

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器连接线插头插入充电器插孔。充电时，指示灯为红色。在充电开始前，可能需要稍候片刻。如果未开始充电，请断开充电器的连接，重新插入充电器插头，然后再试。

为电池完全充电可能需要 1 小时 15 分钟。

3. 当电池完全充电后，指示灯会变为绿色。先断开充电器与耳机的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器。

完全充电的电池可提供上限约为 13 小时的通话时间，上限约为 10 天的待机时间或上限约为 13 小时的音乐播放时间 (或充电 20 分钟可提供 75 分钟的音乐播放时间)。但是，实际的时间可能因与不同的兼容蓝牙设备一起使用，以及不同的使用设置、使用方式和环境而有所不同。

当电池电量不足时，耳机会以固定间隔蜂鸣，且指示灯会以红色缓慢闪烁。此时，请尽快为电池充电。

■ 启动或关闭耳机

启动

要启动耳机，请按住多功能键约 2 秒钟。耳机会蜂鸣，且绿色指示灯会短暂亮起。

当耳机尝试连接最近一起使用过的配对手机或音乐播放器时，指示灯会以绿色缓慢闪烁。当耳机连接至配对设备且准备就绪时，指示灯会以蓝色缓慢闪烁。如果耳机未与设备配对，则会自动进入配对模式 (请参见第 7 页的“[配对并连接耳机](#)”)。

如果已将耳机连接至设备但在一段时间内不会使用，请关闭耳机以节省电量。

关闭

要关闭耳机，请按住多功能键约 5 秒钟。耳机会蜂鸣，且红色指示灯会短暂亮起。

■ 配对并连接耳机

将耳机与带有音乐播放器功能的手机配对并建立连接

如果手机支持 A2DP 蓝牙模式且支持音乐播放器功能，则可以使用手机来拨打和接听电话并使用耳机来播放音乐。

1. 确保手机已开机。
2. 如果耳机以前未与任何设备进行过配对，请启动耳机。耳机会进入配对模式，且指示灯会开始以蓝色快速闪烁。
如果耳机以前曾与其他设备进行过配对，请关闭耳机，然后按住多功能键直至指示灯开始以蓝色快速闪烁。
3. 启动手机的蓝牙功能，并设定手机开始搜索蓝牙设备。有关使用说明，请参见手机的《用户手册》。
4. 从已找到设备的列表中选择耳机。
5. 输入密码 0000 以配对耳机和手机并在二者之间建立连接。对于部分手机，您可能需要先进行配对，然后再将耳机连接至手机。您只需要为耳机和手机配对一次。

如果配对成功，耳机会显示在手机的功能表中，且您可以在该功能表中查看当前配对的蓝牙设备。

当耳机连接至手机且准备就绪时，耳机的指示灯会以蓝色缓慢闪烁。

将耳机与音乐播放器配对并建立连接

如果手机不支持 A2DP 蓝牙模式，则可以分别将耳机与手机和支持该蓝牙模式的音乐播放器配对。

如果已将耳机与手机配对并建立连接，请在将耳机与音乐播放器配对前断开耳机与手机的连接。

要将耳机与音乐播放器配对，请按第 7 页的“[将耳机与带有音乐播放器功能的手机配对并建立连接](#)”中的说明操作。如果音乐播放器没有键盘，则可能使用默认蓝牙密码 0000。如果密码不正确，请参见音乐播放器的《用户手册》以将默认蓝牙密码更改为 0000。

如果配对成功且耳机已与音乐播放器建立连接，则耳机的指示灯会以蓝色缓慢闪烁。

断开耳机的连接

要断开耳机与设备的连接，请关闭耳机或使用设备的蓝牙功能表断开连接。

您不需要为了断开连接而删除与耳机的配对。

重新连接耳机

要将耳机重新连接至最近一起使用的手机或音乐播放器，请启动耳机，或使用设备的蓝牙功能表建立连接。

在设备中，也许可以允许耳机在启动时自动与设备建立连接。要在诺基亚设备中实现此目的，请在蓝牙功能表中更改配对设备设置。

3. 基本使用方法

■ 将耳机佩戴在耳部

旋低领夹并将其置于脑后。将耳机戴在耳朵上以使扬声器垫舒适地覆在耳朵上。

将标有 L 的扬声器垫覆在左耳上，并将标有 R 的扬声器垫覆在右耳上。



警告：使用耳机会削弱您听到外界声音的听力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

■ 调节音量

要调节耳机的音量，请在通话中或欣赏音乐时按音量提高键提高音量，或按音量降低键降低音量。

■ 通话管理

如果已将耳机连接至手机，则可以按普通方式使用手机拨打电话。

如果手机支持使用耳机来重拨号码，请在未进行通话时快速按两下多功能键。

如果手机支持与耳机一起使用来进行声控拨号，请按住多功能键约 2 秒钟直至手机开始声控拨号，然后按手机《用户手册》的说明操作。在通话中不能使用声控拨号。

要接听来电，请按多功能键，或使用手机按键。要拒绝接听来电，请快速按两下多功能键。

要结束通话，请按多功能键，或使用手机按键。

要在通话中使麦克风静音或取消静音，请按播放/暂停键。

要将通话从耳机切换至连接的手机，请按住播放/暂停键约 2 秒钟。要将通话重新切换至耳机，请按一下多功能键。

■ 欣赏音乐

要欣赏音乐，请将耳机连接至兼容的音乐播放器，如带有音乐播放器功能的手机或其他音乐设备。音乐播放器必须支持 A2DP 蓝牙模式。

当耳机连接至手机而不是单独的音乐设备时，如果手机不具备音乐播放器功能，则只能用耳机来拨打和接听电话。

可用音乐功能依赖于您的音乐播放器。

在欣赏音乐时，如果接听或拨打电话，则音乐会暂停直至通话结束。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

要播放曲目，请在音乐播放器中选择曲目，然后按播放/暂停键。

要暂停或恢复播放，请按播放/暂停键。要停止播放，请按住播放/暂停键约 2 秒钟。

要选择下一首曲目，请按快进键。要选择上一首曲目，请按快退键。要在播放时快速滚动当前曲目，请按住快进键或快退键。

■ 清除设置或恢复耳机的出厂设置

要清除配对和音量设置，请关闭耳机，然后按住多功能键并按音量提高键直至指示灯以红色、绿色和蓝色交替闪烁三次。

如果耳机已充足电，但仍然停止工作，则可将充电器插入耳机，按住多功能键并按音量提高键，以此来恢复耳机的设置。恢复设置不会清除耳机的设置。

4. 电池信息

本设备由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

切勿使用任何受损的充电器。

如果把设备放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将其放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。


- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请将其完全晾干。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开设备。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

上述所有建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						

Nokia 無線立體聲藍牙耳機 BH-503 用戶指南

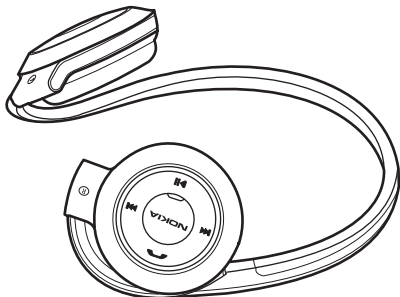

一致性聲明

諾基亞公司聲明，本 HS-95W 產品符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其他相關規定。一致性聲明的副本可於 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 上找到。

CE 0197

© 2007 諾基亞。版權所有。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部份或全部內容。

諾基亞、Nokia 及 Nokia Connecting People 是諾基亞公司的註冊商標。本文所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者的商標或商號。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

任何情況下對數據遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除適用的法律要求外，有關本文內容的正確性及可靠性，包括但不限於對特殊目的的適銷性及適用性均不提供任何明示或默示的保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。如要獲取最新的產品資料，請瀏覽 <http://www.nokia.com.hk>。

特定產品的供應可能因地區而有所不同。請向就近的諾基亞經銷商查詢。

在未授權下對本裝置作出更換或修改將破壞用戶使用裝置的權限。

出口管制

此裝置可能包含受美國或其他國家出口法律和條例約束的商品、技術或軟件。禁止進行非法傳送。

第 1 版

目錄

1. 簡介	4	將無線耳機與音樂播放機	
藍牙無線技術	4	進行配對及連接	7
2. 使用須知	5	斷開無線耳機的連接	8
概覽	5	重新連接無線耳機	8
充電器	5	3. 基本用途	9
為電池充電	6	將無線耳機放在耳朵上	9
開啓或關閉無線耳機	6	調校音量	9
開機	6	通話操作	9
關機	6	聆聽音樂	10
配對及連接無線耳機	7	清除設定或重新設定耳機	10
將無線耳機與具有音樂		4. 電池資料	11
播放機功能的流動電話		保養及維修	12
進行配對，並將無線耳			
機連接至該流動電話	7		

1. 簡介

使用 Nokia 無線立體聲藍牙耳機 BH-503，您可以從兼容音樂播放機收聽音樂，使用流動電話免提撥打及接聽電話。音樂播放機可以是流動電話的音樂播放機功能或獨立的音樂裝置。

您可以將此無線耳機與支援藍牙無線技術的兼容裝置一起使用。


使用無線耳機之前，請仔細閱讀本用戶指南。亦請參閱流動電話及音樂裝置的用戶指南，該用戶指南提供了重要的安全及維修資料。請將無線耳機及其配件置於兒童無法觸及的地方。

■ 藍牙無線技術

藍牙無線技術可讓您無需使用數據線而與兼容裝置連接。藍牙連接不需要無線耳機與其他裝置在視線範圍內，但是兩部裝置之間的距離不得超過 10 米 (33 英尺)。裝置之間的距離越近，效能便越好。最佳距離如圖中深灰色區域所示。連接可能會受到距離及障礙物或其他電子裝置 (如淺灰色區域所示) 的干擾。

無線耳機與支援以下操作模式的藍牙規格 2.0 + EDR 兼容：耳機操作模式 1.1、免提操作模式 1.5、進階音效分配操作模式 (A2DP) 1.0 及影音遠端控制操作模式 1.0。請向其他裝置製造商查詢以確定該裝置與本裝置的兼容性。

部份地區可能會對使用藍牙技術有所限制。請向您當地的授權機構或服務供應商查詢。

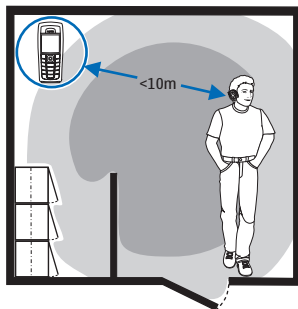


2. 使用須知

■ 概覽

本無線耳機包含以下部件：

- 音量下鍵 (1)
- 音量上鍵 (2)
- 多功能鍵 (3)
- 指示燈 (4)
- 充電器插孔 (5)
- 倒退鍵 (6)
- 播放/暫停鍵 (7)
- 快進鍵 (8)
- 麥克風 (9)

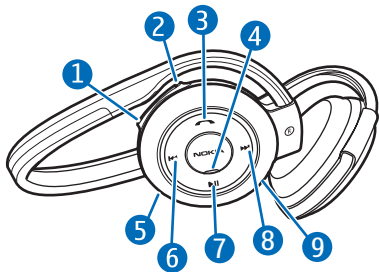

在開始使用無線耳機前，您必須為電池充電，並將無線耳機與兼容流動電話進行配對。

無線耳機的某些部分具有磁性。因此，無線耳機可能會吸引金屬物件。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介置於無線耳機附近，因為信用卡或儲存媒介上所儲存的資料可能會被刪除。

■ 充電器

將充電器用於本無線耳機之前，請先檢查充電器的型號¹。本無線耳機適用的充電器包括：AC-4、AC-5 及 DC-4。



警告：請使用經諾基亞認可的、供本特定增強配套使用的充電器。使用其他未經認可的配件，可能會令保養失效，甚至造成危險。

斷開任何增強配套的電源線時，請握住插頭拔出，不要拉電線。

1. 充電器具體型號視乎插頭類型而有所不同。

■ 為電池充電

無線耳機備有一枚內置、不可更換、可充電的電池。請勿嘗試將電池從無線耳機中取出，因為可能會損壞無線耳機。

1. 將充電器連接至牆上的電源插座。
2. 將充電器數據線連接至充電器插孔。在充電期間指示燈一直為紅色。可能需要一會兒才能開始充電。如果沒有開始充電，斷開充電器的連接並重新插入，然後再試。

電池完全充滿電可能需要 1 小時 15 分。

3. 電池充滿電後，指示燈會變為綠色。斷開充電器與無線耳機及電源插座的連接。

完全充滿電的電池通話時間長達 13 小時，待機時間長達 10 天或音樂播放時間長達 13 小時(或充電 20 分鐘的電池可支持長達 75 分鐘音樂播放時間)。然而，通話及待機時間可能會因不同的兼容藍牙裝置、使用設定、使用方式及環境而有所不同。

電池電量不足時，無線耳機每相隔一段時間便會發出「嗶」聲，指示燈呈紅色緩慢閃爍。再次為電池充電。

■ 開啟或關閉無線耳機

開機

要開機，按住多功能鍵大約 2 秒。無線耳機會發出「嗶」聲，並且綠色指示燈會短暫顯示。

當無線耳機嘗試連接至上一次與其一起使用的已配對流動電話或音樂播放機時，綠色指示燈便會緩慢閃爍。當無線耳機連接至已配對裝置，並處於備用狀態時，藍色指示燈會緩慢閃爍。如果無線耳機尚未與裝置配對，無線耳機會自動進入配對模式(請參閱「配對及連接無線耳機」，第 7 頁)。

如果您將無線耳機連接至裝置，但在一段時間內沒有使用，關閉無線耳機可節省電源。

關機

要關機，按住多功能鍵大約 5 秒。無線耳機會發出「嗶」聲，並且紅色指示燈會短暫顯示。

■ 配對及連接無線耳機

將無線耳機與具有音樂播放機功能的流動電話進行配對，並將無線耳機連接至該流動電話

如果您的手機支援 A2DP 藍牙操作模式並具備音樂播放機功能，您便可以使用手機撥打及接聽電話與並使用無線耳機播放音樂。

1. 請確保手機已開機。
2. 如果無線耳機之前沒有與裝置配對，開啓無線耳機。無線耳機進入配對模式，並且藍色指示燈快速閃爍。
如果無線耳機之前已與其他裝置配對，關閉該無線耳機，然後按住多功能鍵，直至藍色指示燈快速閃爍。
3. 啓動手機的藍牙功能，然後設定裝置找尋藍牙裝置。請參閱手機的用戶指南以獲取操作說明。
4. 從找到的裝置清單中選擇本無線耳機。
5. 輸入密碼 0000 以進行配對，並將無線耳機連接至手機。在一些手機中，您需要在配對後單獨建立連接。您只需將無線耳機與手機配對一次。

如果配對成功，無線耳機便會顯示在流動電話的功能表中，您可以在此功能表中查看目前已配對的藍牙裝置。

當無線耳機連接至已配對裝置，並處於備用狀態時，耳機的藍色指示燈會緩慢閃爍。

將無線耳機與音樂播放機進行配對及連接

如果您的手機不支援 A2DP 藍牙操作模式，您可以單獨將無線耳機與手機及支援此藍牙操作模式的音樂播放機進行配對。

如果您已將無線耳機與您的手機配對並已連接至手機，在將無線耳機與音樂播放機配對之前需中斷耳機與手機的配對。

要將無線耳機與音樂播放機配對，請遵從刊於「[將無線耳機與具有音樂播放機功能的流動電話進行配對，並將無線耳機連接至該流動電話](#)」，第 7 頁的指引。如果您的音樂播放機沒有配備鍵盤，裝置可能會使用預設藍牙密碼 0000。如果該密碼不對，請參閱音樂播放機用戶指南以將預設藍牙密碼變更為 0000。

如果配對成功且將無線耳機與音樂播放機連接之後，耳機的藍色指示燈會緩慢閃爍。

斷開無線耳機的連接

要從裝置斷開無線耳機的連接，關閉無線耳機或從裝置的「藍牙」功能表內中斷與無線耳機的連接。

無需透過刪除與無線耳機的配對來中斷連接。

重新連接無線耳機

要將無線耳機連接至您上一次與其一起使用的手機或音樂播放機，開啓無線耳機，或在裝置的「藍牙」功能表內建立連接。


在您的裝置中，您可能允許無線耳機在開啓時自動連接至裝置。爲此，在諾基亞裝置中的「藍牙」功能表中變更已配對裝置設定。

3. 基本用途

■ 將無線耳機放在耳朵上

放下頸帶置於頭後。將無線耳機放在耳朵上，使喇叭墊舒適地固定到您的耳朵上。

將標為 L 的墊放在左耳並將標為 R 的墊放在右耳上。

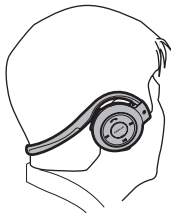

警告：使用耳機可能會影響您聽到外面的聲音。在危及您安全的地方，請不要使用耳機。

■ 調校音量

要調校無線耳機的音量，在通話或收聽音樂時，按音量上鍵增大音量或按音量下鍵降低音量。

■ 通話操作

要撥打電話，在無線耳機已連接至您的流動電話時以正常方式使用裝置。

如果您的手機支援使用無線耳機重撥最後撥打的號碼，當沒有正在進行的通話時快速按多功能鍵兩次。

如果您的手機支援使用無線耳機進行語音撥號，按住多功能鍵大約 2 秒直至手機開始語音撥號，然後按照裝置用戶指南中所述進行操作。通話期間不能使用語音撥號功能。

要接聽來電，按多功能鍵或使用手機的按鍵。要拒絕來電，快速按多功能鍵兩次。

要結束通話，按多功能鍵或使用手機的按鍵。

要在通話期間靜音麥克風或取消靜音，按播放/暫停鍵。

要將通話從無線耳機切換至已連接的手機，按住播放/暫停鍵大約 2 秒。要將通話切換回無線耳機，按多功能鍵一次。

■ 聆聽音樂

要聆聽音樂，將無線耳機連接至兼容音樂播放機，例如：具有音樂播放機功能的流動電話或其他音樂裝置。音樂播放機必須支援 A2DP 藍牙操作模式。

當無線耳機連接至手機但沒有連接至獨立的音樂播放機時，如果手機沒有音樂播放機功能，便只能使用無線耳機撥打及接聽電話。可用的音樂功能視乎音樂播放機而定。

如果在聆聽音樂時接聽或撥打電話，音樂便會暫停播放直至您結束通話。



警告：請以中等音量聆聽音樂。持續以高音量聽音樂可能會損傷您的聽力。

要播放樂曲，在音樂播放機內選擇樂曲，然後按播放/暫停鍵。

要暫停或繼續播放，按播放/暫停鍵。要停止播放，按住播放/暫停鍵大約 2 秒。

要選擇下一首樂曲，按快進鍵。要選擇前一首樂曲，按倒退鍵。要在播放時快速在當前樂曲之間捲動，按住快進或倒退鍵。

■ 清除設定或重新設定耳機

要清除配對及音量設定，關閉無線耳機，然後按住多功能鍵並按音量上鍵直至指示燈交替地閃爍紅色、綠色及藍色三次。

要重新設定已停止運作的無線耳機，將充電器插入至無線耳機（即使已完全充電），按住多功能鍵並按音量上鍵。重設不會清除無線耳機設定。

4. 電池資料

本裝置由充電電池供電。電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。僅使用經諾基亞認可的、適用於本裝置的充電器為您的電池充電。

不使用充電器時將其從電源插座及裝置中拔出。請勿將充滿電的電池連接至充電器，因為過度充電可能會縮短電池的壽命。如果充滿電的電池擱置不用，電池本身便會不斷放電。

請勿使用損壞的充電器。

把裝置留在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會縮減電池電容量及壽命。請盡量把電池保持在 15°C 及 25°C (59°F 及 77°F) 之間。如果裝上過熱或過冷之電池，即使電池電量充足，裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。電池受損壞時亦可能發生爆炸。

保養及維修


本裝置是採用優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請讓裝置回復完全乾燥。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在此類地方使用裝置。活動式零件及電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫之處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠零件變形或熔化。
- 請勿將裝置存放在低溫之處。當裝置升溫至正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 請勿嘗試拆卸裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及精密構造。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，影響正常使用。

以上所有建議同樣適用於本裝置、電池、充電器或其他任何增強配套。如果任何裝置不能正常操作，請送交就近的授權服務商店獲取服務。

Nokia 藍牙立體聲耳機 BH-503

用戶指南

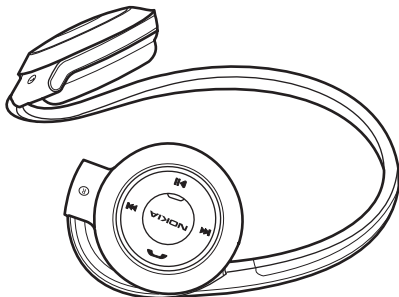

合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 HS-95W 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。

此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE0197

© 2007 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件的部分或全部內容。

Nokia 和 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，Nokia 無需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊，請洽詢當地的 Nokia 經銷商。

對本裝置進行任何未經明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

出口管制

本裝置可能包含受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

根據交通部電信器材管制辦法第十二條及第十四條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射電機設備之干擾。

第 1 版

目錄

1. 簡介	4	中斷耳機連線	8
藍牙無線技術	4	重新連線耳機	8
2. 開始使用	5	3. 基本使用	9
概述	5	佩戴耳機	9
充電器	5	調整音量	9
為電池充電	6	處理通話	9
開啟或關閉耳機電源	6	聆聽音樂	10
開機	6	清除設定或重設耳機	10
關機	6	4. 電池資訊	11
配對與連接耳機	7	照顧與維修	12
將耳機與具有音樂播放			
功能的手機配對與連線	7		
配對與連接音樂播放機	7		

1. 簡介


使用 Nokia 藍牙立體聲耳機 BH-503，您不僅可以從相容的音樂播放機聆聽音樂，也能夠使用手機撥打及接聽電話。音樂播放機可以是手機上的音樂播放功能，或是獨立的音樂裝置。

您可以在支援藍牙無線技術的相容裝置上使用本耳機。

在使用耳機之前，請先詳細閱讀本用戶指南。此外，請詳細閱讀手機的用戶指南 (其中含有重要的安全和維護資訊) 以及音樂裝置的用戶指南。請將本耳機與其配件放在孩童無法接觸到的地方。

■ 藍牙無線技術

透過藍牙無線技術，您不必使用連接線即可連線相容裝置。使用藍牙連線時，您不需要將耳機和其他裝置放在視線範圍的同一直線上，但是兩項裝置之間的距離必須在 10 公尺 (33 英尺) 以內。裝置之間的距離越近，效能越好。最佳運作範圍已顯示在圖片中的深灰色區域。連線可能會受到距離與障礙物 (顯示在淺灰色區域) 或其他電子裝置的干擾。

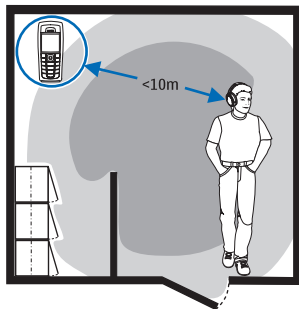

本耳機符合支援下列操作模式的藍牙規格 2.0 + EDR：耳機模式 (Headset Profile) 1.1、免持聽筒模式 (Hands-Free Profile) 1.5、進階聲音分發模式 (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP) 1.0 及影音遠端控制模式 (Audio Video Remote Control Profile) 1.0。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。


某些地區可能會限制藍牙技術的使用，請向當地主管機關或服務提供商查詢。

2. 開始使用

■ 概述

耳機包括以下幾個部分：

- 音量調低鍵 (1)
- 音量調高鍵 (2)
- 多功能鍵 (3)
- 指示燈 (4)
- 充電器插孔 (5)
- 倒帶鍵 (6)
- 播放/暫停鍵 (7)
- 快轉鍵 (8)
- 麥克風 (9)

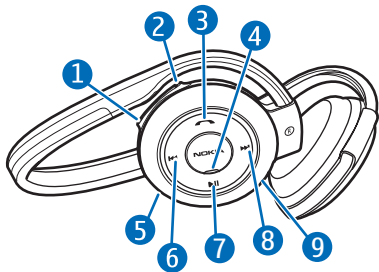

在開始使用耳機之前，必須先將電池充電，並將耳機與相容手機進行配對。

本耳機的某些部分具有磁性，耳機可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他具磁性的儲存媒介放置在耳機附近，以免遺失儲存的資料。

■ 充電器

在使用任何耳機充電器之前，請先檢查充電器的型號¹。本耳機須搭配 AC-4、AC-5 和 DC-4 充電器。



警告：本行動週邊產品僅能使用經 Nokia 認可的充電器。使用其他類型可能會造成保固失效，並導致危險。

當您中斷任何行動週邊產品的電源時，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

1. 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。

■ 為電池充電

本耳機具有內建且不可移除的充電電池。請勿嘗試自耳機移除電池，否則可能會對耳機造成損害。

1. 將充電器插入牆上的電源插座。
2. 將充電器連接線連接至耳機的充電器插孔。充電時，指示燈會變成紅燈。充電可能會經過一段時間後才開始。如果充電並未開始，請將充電器插頭拔出後再次插上，並再試一次。
若要將電池完全充電，可能需要 1 小時 15 分。
3. 電池充電完畢後，指示燈會變成綠燈。請拔除牆上的電源插頭和耳機上的充電器接頭。

已充飽的電池可使用的通話時間最多可達 13 小時，而待機時間最高可達 10 天，音樂播放時間則可達 13 小時(或充電 20 分鐘的電池可使用的音樂播放時間為 75 分鐘)。然而，上述時間可能須視相容藍牙裝置、使用設定、使用方式和環境等因素而定。

當電池電力不足時，耳機會以固定間隔發出嗶聲，且指示燈會開始緩慢閃爍紅燈。請為電池充電。

■ 開啟或關閉耳機電源

開機

若要開啓電源，請按住多功能鍵約 2 秒。耳機會以嗶聲提示，且綠色指示燈會短暫地亮起。

當耳機嘗試連線到您上次使用過的已配對手機或音樂播放機時，指示燈會變成緩慢閃爍的綠燈。當耳機已連線到配對的裝置並且就緒後，指示燈會變成緩慢閃爍的藍燈。如果耳機還沒有與任何裝置進行配對，它將會自動進入配對模式(請參閱第 7 頁的「[配對與連接耳機](#)」)。

若您已將耳機連線到裝置，但有一段時間未使用，請將耳機關閉以節省電源。

關機

若要關閉電源，請按住多功能鍵約 5 秒。耳機會以嗶聲提示，且紅色指示燈會短暫地亮起。

■ 配對與連接耳機

將耳機與具有音樂播放功能的手機配對與連線

若您的手機支援 A2DP 藍牙模式並具有音樂播放功能，您可以使用手機來撥打和接聽電話，並使用耳機播放音樂。

1. 確認您的手機已開機。
2. 請勿嘗試自耳機移除電池，否則可能會對耳機造成損害。耳機就會進入配對模式，而且指示燈會變成快速閃爍的藍燈。
若耳機先前曾與其他裝置配對過，請先關閉耳機電源，然後按住多功能鍵，直到指示燈變成快速閃爍的藍燈。
3. 啟動手機上的藍牙功能，並讓手機搜尋藍牙裝置。如需詳細資訊，請參閱手機用戶指南中的指示說明。
4. 從已搜尋到的裝置清單中選擇耳機。
5. 輸入密碼 0000，即可與手機進行配對與連線。部分手機可能需要配對後個別連線。您僅需要將耳機與手機配對一次。

如果配對成功，耳機會出現在手機的已配對藍牙裝置清單中。

當耳機已與手機連線並且就緒後，耳機的指示燈會變成緩慢閃爍的藍燈。

配對與連接音樂播放機

若您的手機不支援 A2DP 藍牙模式，您可以分別將耳機與手機及支援此藍牙模式的音樂播放機配對。

若您已將耳機與手機配對並連線，在與音樂播放機配對之前，請先從手機中斷連線。

若要將耳機與音樂播放機配對，請按照第 7 頁「將耳機與具有音樂播放功能的手機配對與連線」中的指示操作。如果您的音樂播放機沒有鍵盤，該裝置或許已將藍牙密碼預設為 0000。如果不行，請參閱音樂播放機的用戶指南，將預設的藍牙密碼更改為 0000。

如果配對成功，且耳機已與音樂播放機連線，耳機上的指示燈會緩慢閃爍藍色燈號。

中斷耳機連線

若要將耳機從裝置中斷連線，請關閉耳機電源，或在裝置的藍牙功能表中選擇中斷連線。

您不需要刪除與耳機的配對即可中斷連線。

重新連線耳機

若要將耳機連線到先前使用過的手機或音樂播放機，請開啓耳機電源，或使用裝置的藍牙功能表建立連線。


在您的裝置上，您或許可以允許耳機在開機時自動連線。若要在 Nokia 裝置中進行此設定，請在藍牙功能表中變更您的已配對裝置設定。

3. 基本使用

■ 佩戴耳機

將頸飾帶後部調低。將耳機佩戴在耳朵上，使聽筒襯墊置於耳朵上舒適的位置。

標示 **L** 的聽筒位於左耳，而標示 **R** 的聽筒位於右耳。

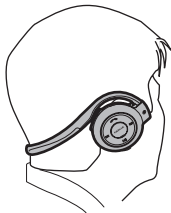

警告：使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。爲了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

■ 調整音量

若要調整耳機音量，於通話或聆聽音樂時按音量調高鍵可提高音量，或按音量調低鍵可降低音量。

■ 處理通話

若要進行撥號，請在耳機已連線到手機的情況下，以手機正常撥號。

如果您的手機支援使用耳機進行末碼重撥，請在未通話時快速按兩次多功能鍵。

如果您的手機支援使用耳機進行聲控撥號，請按住多功能鍵約 2 秒，直到手機開始聲控撥號，然後按照手機用戶指南的指示進行操作。通話期間無法使用聲控撥號。

若要接聽電話，可按下多功能鍵，或使用手機按鍵。若要拒絕來電，請快速按兩次多功能鍵。

若要結束通話，可按多功能鍵，或使用手機按鍵。

若要在通話期間將麥克風靜音或取消靜音，請按播放/暫停鍵。

若要將通話從耳機切換到連線的手機，請按住播放/暫停鍵約 2 秒。若要將通話切換回耳機，請按一次多功能鍵。

■ 聆聽音樂

若要聆聽音樂，請將耳機連線到相容的音樂播放機，例如具有音樂播放功能的手機或其他音樂裝置。音樂播放機必須支援 A2DP 藍牙模式。

當耳機已連線到手機而非獨立的音樂裝置時，如果手機沒有音樂播放功能，則耳機只能用來撥打或接聽電話。

可使用的音樂功能須視您的音樂播放機而定。

若您在聆聽音樂時接聽或撥出電話，在您結束通話前音樂將會暫停。



警告：請以適當音量聆聽音樂。長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。

若要播放曲目，請從音樂播放機中選取曲目，並按播放/暫停鍵。

若要暫停或恢復播放，請按播放/暫停鍵。若要停止播放，請按住播放/暫停鍵約 2 秒。

若要選取下一個曲目，請按快轉鍵。若要選取上一個曲目，請按倒帶鍵。若要在播放時快速在目前曲目中移動，請按住這兩個鍵的其中一個。

■ 清除設定或重設耳機

若要清除配對及音量設定，請關閉耳機電源，按住多功能鍵並按音量調高鍵，直到指示燈交替顯示紅色、綠色及藍色燈號三次為止。

如果耳機在已充電的情況下停止運作，若要重設耳機，請將充電器接頭插入耳機，按住多功能鍵並按音量調高鍵。重設並不會清除耳機設定。

4. 電池資訊

本裝置由充電電池供電。電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。請只使用經過 **Nokia** 認可且專為本裝置所設計的充電器為電池充電。

充電器不用時，請拔下充電器接頭，並中斷與裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

請勿使用受損的充電器。

將裝置留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池電容量及壽命的縮減。儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 與 77°F) 之間。若裝配過熱或過冷之電池，即使電池充電已飽和，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。

照顧與維修

您的裝置為具有優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置已受潮，請讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將裝置存放在低溫處。當裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。

以上所有建議適用於裝置、電池、充電器或任何其他週邊產品。如果任何裝置無法正常操作，請就近洽詢客戶服務中心為您服務。